

このたびはモノスカイライトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この機器を使う人への  
危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。  
■注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると  
生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容です。  
必ず、お守りください。

危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。  
警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。  
注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味

- 

△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。  
左図は感電注意を示しています。
- 

●記号は、禁止行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図は分解禁止）を示しています。
- 

●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容（左図はプラグをコンセントから抜いてください）を示しています。

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して  
ください。

警告

- 

■修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。  
灯具には、高電圧がかかっており危険です。十分注意をしてください。
- 

■水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での  
操作はしないでください。  
漏電による感電の恐れがあります。
- 

■点灯中の灯具に水滴などがつかないようにしてください。  
点灯中の灯具はキセノン放電管が高温になっています。  
水滴などがかかるとガラスが破裂する恐れがあり、大変危険です。  
取扱いには十分注意をしてください。
- 

■ACコードプラグはコンセントに確実に差し込んでください。  
プラグの接続が不確実な場合、スパークにより発火の恐れがあります。

■灯具点灯時、高温の熱を発生します。人体に向けて近い位置で点灯させたり、  
可燃物に向けての使用は絶対にしないでください。  
火傷や火災の恐れがあります。

■揮発性のガソリン、シンナー、可燃性ガスなどを使用している場所や、大量の  
粉塵が舞っている室内などでは絶対に使用しないでください。  
爆発、火災、火傷の恐れがあります。

注意

- 

■点灯中や消灯直後の灯具は、かなりの高温になっています。  
十分温度が下がってから取り扱ってください。  
火傷の恐れがあります。
- 

■点灯中の灯具は、紙や布または樹脂系のシートなど可燃物を近づけたり、  
覆っての使用はしないでください。  
点灯中はかなりの高温となり発火、火災の恐れがあります。
- 

■落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入  
店で点検を受けてください。  
外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。  
コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。

- 誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を  
与えることが予測されます。  
取扱い説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。
- 上記のような症状がなくても1年に1～2回は点検を受けられるようおすすめします。




■ご注意ください  
万一、発煙・異臭がするなどの異常が見られる場合はただちにメインスイッチ  
を「OFF」にして、ACプラグをコンセントから抜いてください。  
火災の原因となります。

アフターサービスについて

1. この製品には保証書がついています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されて  
いることをご確認のうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので保証書の保証規定をご確認ください。
3. 保証期間終了後でもご要望により、有償で修理いたします。

各部の名称とはたらき

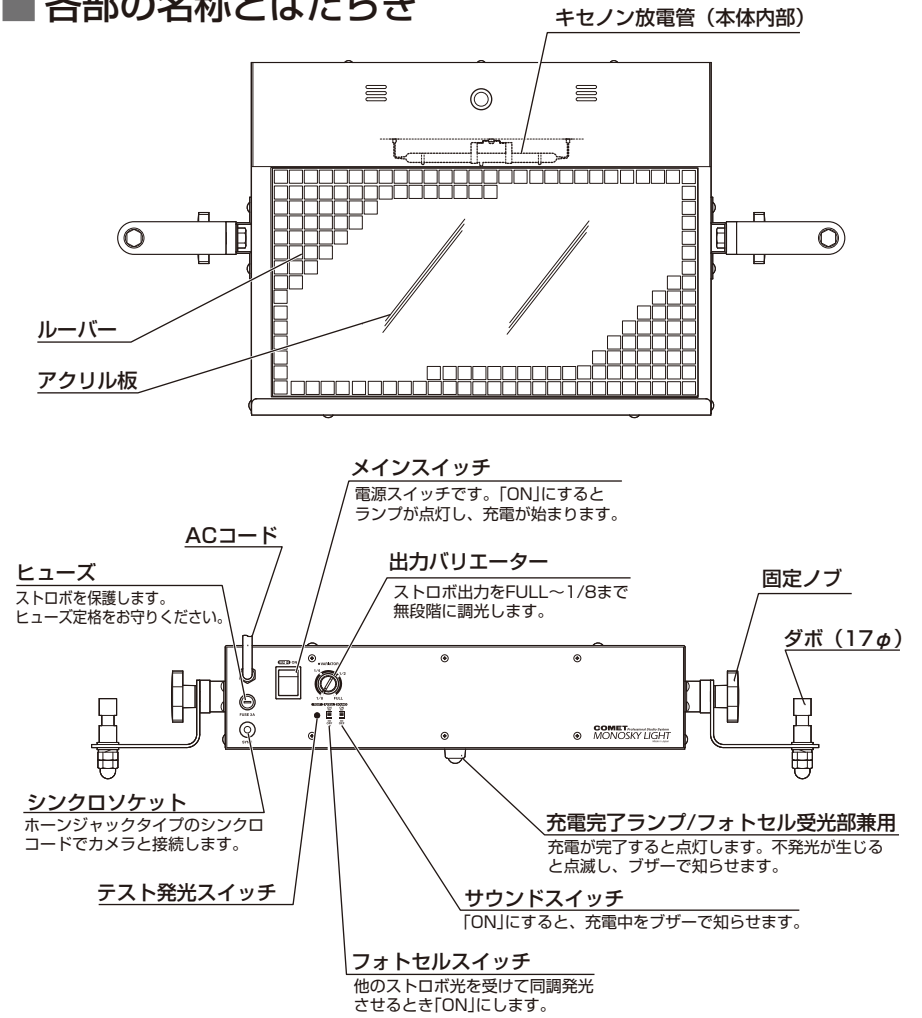

操作手順

- ACコードを接続してください  
メインスイッチ（MAIN）が「OFF」になっていることを確かめてから、ACコードをコンセントへ差し込みます。
- 充電サウンド  
充電中サウンドが必要な時は、サウンドスイッチ（SOUND）を「ON」にします。  
※警報音は、サウンドスイッチに関係なく鳴ります。
- メインスイッチを「ON」にしてください  
メインスイッチ（MAIN）を「ON」にします.ACパイロットランプが点灯し、充電が始まります。
- 充電の完了  
充電が完了すると本体下部の充電完了ランプが点灯し、発光準備が完了します。  
※充電完了ランプは不発光表示灯も兼ねています。
- テスト発光をしてください  
テスト発光スイッチ（TEST）を軽く押し、正常に発光することを確認してください。
- カメラとのシンクロを確認してください  
シンクロコードでカメラと接続し、カメラでの発光テストをします。

- 【お願い】  
●本番撮影をされる前に実際のフィルムもしくはインスタントフィルム等でカメラのシンクロ（同調）  
テストをされることをお奨めします。

不発光警報

- 充電完了後の不発光警報  
発光操作をしても、何らかの原因で発光しなかったときは、ブザーが鳴り、同時に完了ランプが  
点滅します。充電完了前に発光操作を行ったとき、発光はせず「充電完了ランプ」が点滅して、  
ブザーが鳴ります。
- 警報の解除  
不発光警報の解除は、充電完了後ふたたび発光操作をして正常に発光すれば自動的に解除され  
ます。また、メインスイッチ（MAIN）を一旦「OFF」にすることも解除できます。

仕様

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 品名          | モノスカイライト                      |
| 型式          | MS-SL                         |
| 定格電圧        | AC100V±10%（50/60Hz）           |
| ヒューズ定格      | 3A                            |
| ACコード       | 直出し（1m）                       |
| 最大出力        | 160Ws                         |
| 調光方式 / 調光範囲 | 無段階電圧調光 / FULL～1/8（160～20Ws）  |
| 充電時間        | 2秒                            |
| キセノン放電管     | S-70150AP（1灯）                 |
| 充電サウンド      | 充電中音 / OFF                    |
| レディーランプ     | あり（フォトセル受光部兼用）                |
| シンクロソケット    | ホーンジャック（1個）                   |
| シンクロ電圧      | DC12V                         |
| フォトセル       | あり（スイッチ付）                     |
| テスト発光スイッチ   | あり                            |
| 不発光警報       | レディーランプ点滅とブザー連続音              |
| ディフューザー     | アクリル板とルーバー（黒）                 |
| 発光面（mm）     | 420（w）×225（d）                 |
| 寸法（mm）      | 450（w）×345（d）×100（h）※取付金具部含まず |
| 重量          | 4.2 kg                        |