

インサート金具の取り付け方

1. テフロンワッシャ (4-1) をインサート金具取付穴 (4ヶ所) に装着します。
2. テフロンワッシャD型 (5) をカット面をスピードリング本体の円に添うようにインサート金具取付穴 (4ヶ所) に装着します。
3. インサート金具を (1.) のテフロンワッシャの上に乗せます。
この時、インサート金具が回転できることを確認してください。
4. テフロンワッシャ (4-2) をインサート金具取付穴 (4ヶ所) に入れます。
5. 六角穴付ボルト (2) に金属平ワッシャ (3) を通し、各テフロンワッシャに立て込みます。
6. ボルトを六角レンチでインサート金具がスムーズに回転できる程度に締めつけます。六角穴付きボルトは戻り止め剤を塗布してあります。

【ご注意】

1. インサート金具を図とは逆さまに取付けるとバンクボール差込穴の構造が逆さまになり、バンクライトの着脱に大きな力がかかりバンクの骨が折れることがあります。
2. キミラバンクLには「スピードリング バンクL用が付属されています。バンクを組立てるときは、赤印のバンクボール差込穴が最後になるようにしてください。


(付属品)

- | | |
|-------------------------|---|
| ① スピードリング本体 (アルミダイカスト製) | 1 |
| ② 六角穴付きボルト M5×12 | 4 |
| ③ 平ワッシャ | 4 |
| ④ テフロンワッシャ | 8 |
| ⑤ テフロンワッシャ Dカット | 4 |
| ⑥ 六角レンチ (No.4) | 1 |

※本スピードリングは当社指定のウェーハー及び
キミラ製のライトバンク専用です。

※ウエハー100HEX,140HEXには使用できません。

ウエハー100HEX,140HEXに付属のスピードリングを
ご使用ください。

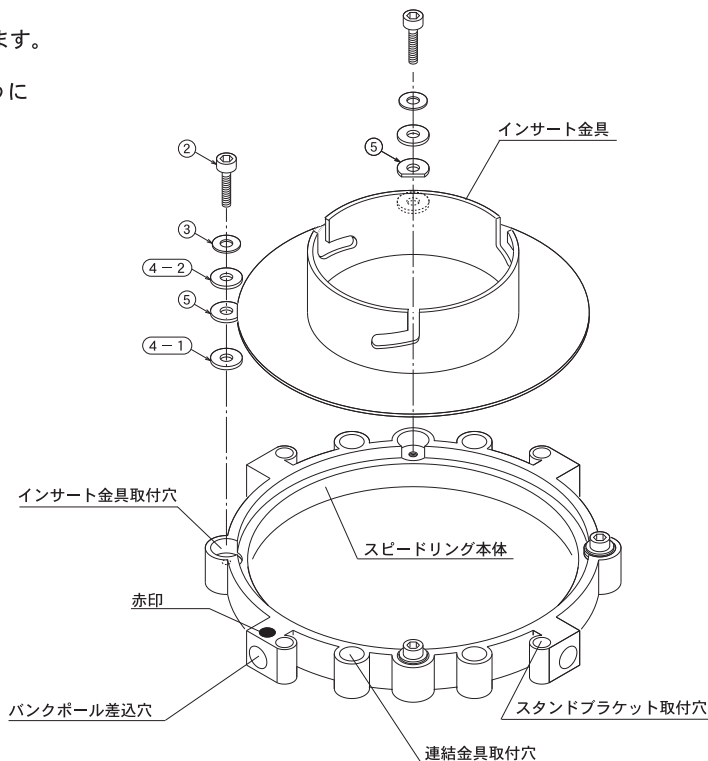

コメット株式会社
東京都千代田区富士見1-4-6

0803-0200A-3